

## BRUKSANVISNING

## no INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>Tekniske data</b>	<b>199</b>
<b>Innledning</b>	<b>200</b>
Sunn luft er et grunnbehov	200
Tilgjengelig tilbehør	200
I pakken	200
<b>Oversikt og navn på delene</b>	<b>201</b>
<b>Taster og symboler</b>	<b>202</b>
<b>Ta i bruk</b>	<b>203</b>
Viktige merknader	203
<b>Stille inn relativ luftfuktighet</b>	<b>205</b>
Om hygrostaten	205
Stille inn relativ luftfuktighet	205
Indikator "E2"	205
Hurtigindikator	205
<b>Driftsmodi</b>	<b>206</b>
AUTO-modus	206
SLEEP-modus	206
Manuell modus	206

<b>Timer</b>	<b>207</b>
Om timeren	207
Utkoblingstimer	207
Innkoblingstimer	207
<b>Rengjøring</b>	<b>208</b>
Om rengjøringssymbolet	208
Avkalkningsmodus	208
Avkalkning	208
Forbruksmateriale	209
<b>A451 anti-kalk-pute</b>	<b>210</b>
Om A451 anti-kalk-puten	210
A451 anti-kalk-pute	210
Forbruksmateriale	210
<b>Rengjøringsintervaller</b>	<b>211</b>
Anbefalte rengjøringsintervaller	211
<b>Duftstoffbeholder</b>	<b>212</b>
Om duftstoffbeholderen	212

## TEKNISKE DATA

### TEKNISKE DATA\*

<b>Typebetegnelse</b>	BONECO S450
<b>Nettspenning</b>	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
<b>Effektforbruk</b>	160 W / 360 W / 480 W
<b>Luftfuktighetsytelse opptil</b>	560 g/h
<b>Egnet for romstørrelser inntil</b>	100 m <sup>2</sup> / 250 m <sup>3</sup>
<b>Volum</b>	7 liter
<b>Mål</b>	240 × 355 × 334 millimeter
<b>Støy</b>	37 / 42 / 44 dB(A)
<b>Tomvekt ca.</b>	4,6 kg
<b>Tilbehør</b>	A451 anti-kalk-pute, A7417 CalcOff

\* Ved 230 V ~ 50 Hz

## INNLEDNING

### SUNN LUFT ER ET GRUNNBEHOV


Det er lite vi reagerer så følsomt på som dårlig luft. Og likevel er det mange som ikke tenker særlig over luftkvaliteten. Det har innvirkning på helsen og livskvaliteten. Derfor gleder det oss desto mer at du bidrar til sunn inneluft for deg selv og omgivelsene med din BONECO.

### TILGJENGELIG TILBEHØR


Erstatning for brukt tilbehør samt ekstra tilbehør får du:

- hos din BONECO-forhandler
- på [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com)
- rett i appen "BONECO healthy air"


### I PAKKEN

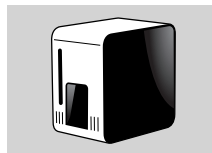

BONECO S450

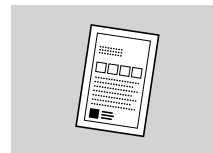


A7417 CalcOff

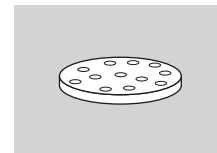

A451 anti-kalk-pute




Sikkerhetsanvisninger

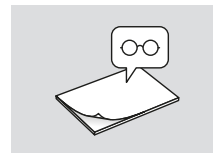


Hurtigveiledning

## OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE

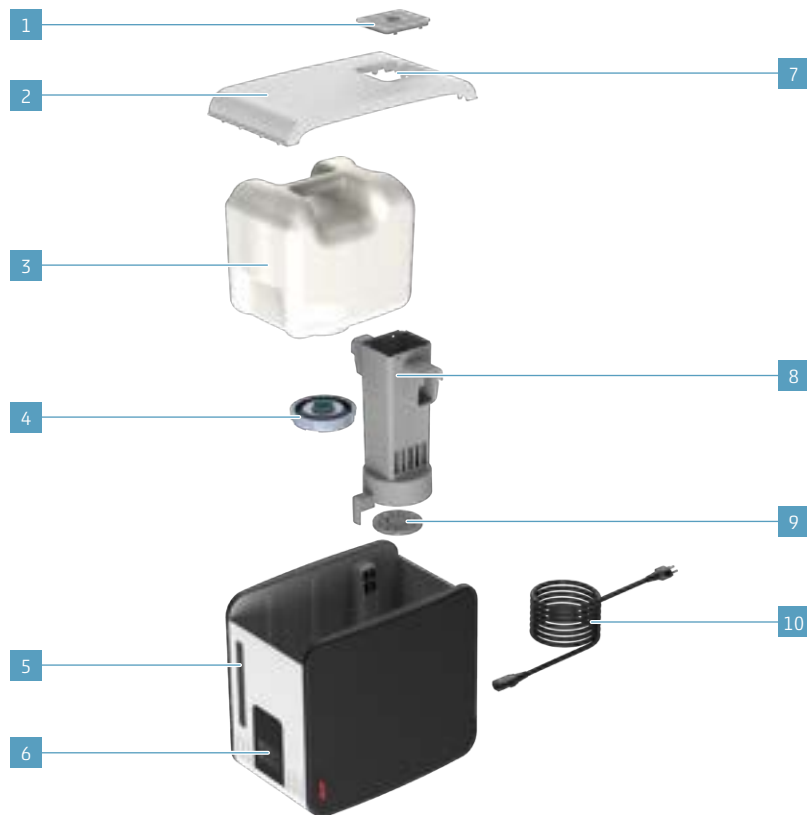


- 1 Damprørdeksel med duftstoffbeholder
- 2 Apparatdeksel
- 3 Vanntank
- 4 Vanntanklokk
- 5 Vannstandsindikator
- 6 Betjeningspanel
- 7 Damputløp
- 8 Damprør
- 9 A451 anti-kalk-pute
- 10 Ledning


## no TASTER OG SYMBOLER

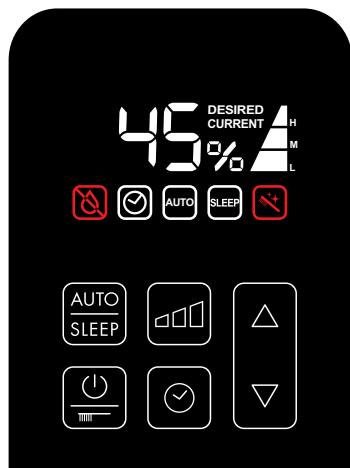


### Betjeningselementer

-  Slå apparatet på og av / starte rengjøring


---

-  Regulere styrke / styrkeknapp


---

-  Hente opp tidsur-funksjon


---

-  AUTO- / SLEEP-modus


---

-  Stille inn relativ luftfuktighet / innstillingsknapper


### Symboler og indikatorer

-  Etterfyll vann


---

-  Tidsur aktivt


---

-  Symbol for AUTO-modus


---

-  Symbol for SLEEP-modus

---

-  Rengjøring nødvendig

---

-  Nåværende eller ønsket relativ luftfuktighet


---

- CURRENT** Verdien viser nåværende relativ luftfuktighet

---

- DESIRED** Verdien viser ønsket relativ luftfuktighet

---

-  Symbol for effekttrinn

## TA I BRUK

### VIKTIGE MERKNADER



Bruk alltid tanken til å fylle på vann.



Aldri fyll vann rett i apparatet eller i dampprøret!

- En tone signaliserer at apparatet forsynes med strøm.
- Merk at apparatet avgir økt støy de første minuttene etter at det er tatt i bruk.
- Når apparatet slås på, er det i AUTO-modus.



Fjern apparatdekslet.



Ta ut vanntanken.



Ta ut dampprøret.



Legg A451 anti-kalk-pute i fordamperskålen.

5



Sett i damprøret.

6



Fyll kaldt springvann på vanntanken. Sett i damprøret.

7



Sett i vanntanken.

8



Sett på apparatdekselet.

9



Koble apparatet til stikkkontakten.

10



Slå på apparatet.



## STILLE INN RELATIV LUFTFUKTIGHET

### OM HYGROSTATEN

Apparatet er utstyrt med en hygrostat. Den måler den relative luftfuktigheten og slår av luftfuktingen automatisk når ønsket verdi er nådd. Den interne ventilasjonen forblir påslått for å sikre at den relative luftfuktigheten vises nøyaktig. Når ønsket relativ luftfuktighet underskrides, slås luftfuktingen automatisk på igjen.


Det anbefales en relativ luftfuktighet på mellom 40 % og 60 %. Innstillingsområdet ligger på minst 30 % og maksimalt 70 % relativ luftfuktighet eller konstantdrift "Co".

### STILLE INN RELATIV LUFTFUKTIGHET

Med innstillingsknappene kan man velge relativ luftfuktighet i trinn på 5:



Ønsket verdi vises blinkende. I displayet vises DESIRED (ønsket).

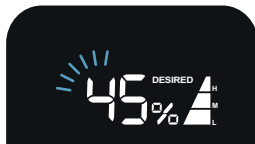

Etter noen sekunder går visningen automatisk tilbake til verdien for nåværende relativ luftfuktighet, som vises som CURRENT (nåværende). Når ønsket verdi er nådd, viser displayet DESIRED og CURRENT.

### INDIKATOR "E2"

Når displayet viser "E2", har nåværende relativ luftfuktighet nådd 90 %. Av sikkerhetsmessige årsaker slår apparatet seg av automatisk. Når den relative luftfuktigheten kommer under 85 %, slås apparatet på igjen.

### HURTIGINDIKATOR

Når apparatet er slått av, kan man vise nåværende relativ luftfuktighet i displayet ved å trykke på innstillingsknappene:



Denne visningen slukner automatisk etter noen sekunder.

## DRIFTSMODI

### AUTO-MODUS

Når apparatet slås på, er det i AUTO-modus, som signaliseres av dette symbolet:



I AUTO-modus er ønsket relativ luftfuktighet forhåndsinnstilt på 50 %. Apparatet velger egnet effekttrinn, Low "L" / Medium "M" / High "H", for å nå verdien på 50 % rH så fort som mulig.

I AUTO-modus kan målverdien når som helst endres med styrkeknappen. Dermed slås AUTO-modus av, og apparatet er i manuell modus:



AUTO-modus aktiveres på nytt med et trykk på AUTO-knappen:



### SLEEP-MODUS

Ved å trykke på SLEEP-knappen kan man veksle mellom AUTO-modus og SLEEP-modus:



I SLEEP-modus er ønsket relativ luftfuktighet forhåndsinnstilt på 45 %. Apparatet velger egnet effekttrinn, Low "L" / Medium "M", for å nå verdien på 45 % på en mest mulig energibesparende måte:



I SLEEP-modus kan man når som helst endre den relative luftfuktigheten med innstillingsknappene.

Når effekttrinnet endres med styrkeknappen, slås SLEEP-modus av, og apparatet er i manuell modus:




SLEEP-modus kan aktiveres igjen med to trykk på SLEEP-knappen.

### MANUELL MODUS

Apparatet kan brukes på 3 effekttrinn. Ved å trykke på styrkeknappen kan man veksle mellom trinnene Low "L" (nattmodus), Medium "M" (vanlig modus) og High "H" (høyeffektsmodus):



Ønsket effekttrinn vises i displayet:

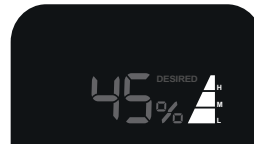

## TIMER

### OM TIMEREN


Apparatet har en utkoblings- og en innkoblingstimer.

### UTKOBLINGSTIMER

Ved å trykke på timerknappen mens apparatet er slått på, stiller man inn utkoblingstimeren:



Displayet viser nå blinkende når apparatet slås av:

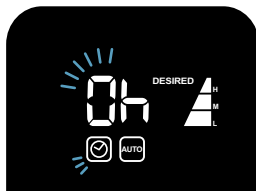

Med innstillingsknappene kan det stilles inn en utkoblingstid fra 0h til 9h. Etter 3 sekunder uten innstilling er den innstilte verdien aktivert, og timer-symbolet vises.


Display viser nåværende relativ luftfuktighet igjen. Ved å trykke en gang til på timerknappen kan man sjekke og endre resterende tid til utkobling.

### INNKOBLINGSTIMER

Ved å trykke på timerknappen mens apparatet er slått av, stiller man inn innkoblingstimeren:



Displayet viser nå blinkende hvor lang tid det vil gå før apparatet slås på:

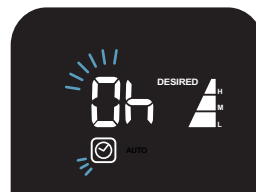

Med innstillingsknappene kan det stilles inn en innkoblingstid fra 0h til 9h. Etter 3 sekunder uten innstilling er den innstilte verdien aktivert. Displayet viser den innstilte innkoblingstiden og timersymbolet.

Når apparatet slås på, er det i AUTO-modus.

## RENGJØRING

### OM RENGJØRINGSSYMBOLT

Rengjøringssymbolet i displayet viser at apparatet må rengjøres:




Symbolet slukner automatisk når avkalkningsmodus avsluttes.


Du fjerner symbolet manuelt ved å holde begge innstillingsknappene inne samtidig i 5 sekunder.

### AVKALKNINGSMODUS

Avkalkningsmodus gjør det mulig med enkel rengjøring og avkalkning av fordamperskålen, vannkaret og dampprøret.

 Bruk utelukkende CalcOff til avkalkning. Skader som skyldes bruk av andre avkalkningsmidler, dekkes ikke av garantien.

### AVKALKNING

 Pass på at det ikke renner noe vann inn i lufteåpningen.

1. Fjern A451 anti-kalk-pute.



2. Løs opp 1 pose A7417 CalcOff i 1 liter varmt vann.



3. Hell løsningen rett i vannkaret.



4. Sett i dampprøret.




5. Sett på apparatdekselet.



6. Hold rengjøringsknappen inne i 5 sekunder:



Apparatet går i avkalkningsmodus. På displayet vises timersymbolet og verdien "4h".

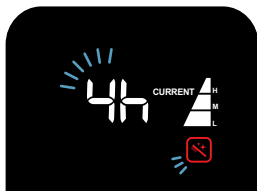

Avkalkningens varighet reguleres med innstillingsknappene mellom 1h og 9h, alt etter graden av tilsmussing. Etter 3 sekunder uten knappetrykk tas verdien i bruk.

Apparatet varmer opp blandingen hvert 30. minutt og slår seg deretter av igjen. Rengjøringsvarigheten kan tilpasses når som helst med innstillingsknappene. Når rengjøringen er fullført, vises verdien "0h" og rengjørings symbolet blinker. Med av/på-knappen avslutter man avkalkningsmodus og slår av apparatet.

7. Tøm apparatet og skyll karet grundig med springvann.



#### FORBRUKSMATERIALE

Du får A7417 CalcOff hos din BONECO-forhandler eller i BONECOs nettbutikk på:

[shop.boneco.com](http://shop.boneco.com)

## A451 ANTI-KALK-PUTE

### OM A451 ANTI-KALK-PUTEN

A451 anti-kalk-pute tar opp i seg en stor del av den kalken som utfelles under bruk. Den hindrer fordamperskålen i å bli altfor forkalket og reduserer dermed hyppigheten av påkrevd avkalkning.

Så snart A451 anti-kalk-pute er helt fylt opp med kalk, må den byttes ut. Du merker at puten er full, på at den føles hard. Alt etter vannets hardhetsgrad kan det bli nødvendig med bytte hver andre til fjerde uke. A451 anti-kalk-pute kan kastes i restavfallet.



Det kan være kokende vann i fordamperskålen! Vent med å ta ut puten til vannet er avkjølt.



Legg kun 1 pute i fordamperskålen.

### A451 ANTI-KALK-PUTE

1. Fjern apparatdekselet.



2. Ta ut vanntanken.



3. Ta ut dampprøret.



4. Bytt ut den oppbrukte A451 anti-kalk-puten.



5. Sett sammen apparatet i motsatt rekkefølge igjen.

### FORBRUKSMATERIALE

Du får en ny A451 anti-kalk-pute hos din BONECO-forhandler eller i BONECOs nettbutikk på:

[shop.boneco.com](http://shop.boneco.com)

## RENGJØRINGSINTERVALLER

### ANBEFALTE RENGJØRINGSINTERVALLER

Intervall	Tiltak
Fra tredje dag uten bruk	Tøm vannkaret og vanntanken og fyll dem med friskt vann
Annenhver uke	Vask vanntanken, apparatdekelet, duftstoffbeholderen og damprøret med oppvaskmiddel og en myk plastbørste og skyll dem godt
Hver 2. til 4. uke	Kontroller A451 anti-kalk-pute og bytt den ut ved behov
En gang i året	Rengjør huset med en fuktig klut og gni den tørr; bruk et rengjøringsmiddel som er egnet for plast, ved behov

## DUFTSTOFFBEHOLDER

### OM DUFTSTOFFBEHOLDEREN

Duftstoffbeholderen er integrert i damprørdekselet.

Tilsett kun en liten mengde duftstoff i duftstoffbeholderen og pass på at den ikke blir overfylt.



Duftstoffene må ikke tilsettes rett i vanntanken, i vannkaret eller i fordamperskålen, ettersom materialet og dermed også apparatet vil bli skadet.